



**SENTRI**  
Smart Camera

ENG

SRB

CRO

BIH


MNE

SLO

# QUICK GUIDE



sensbi

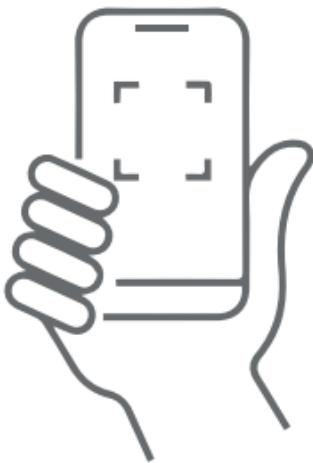

**SCAN QR CODE FOR DETAILED INSTRUCTIONS**

**SKENIRAJTE QR KOD ZA DETALJNA UPUTSTVA**

**SKENIRAJTE QR KOD ZA DETALJNE UPUTE**


**ZA PODROBNA NAVODILA SKENIRAJTE QR KODO**

# What's in the box

Please consult this checklist for all parts.



Sensbi SENTRI



Bracket



A x 3    B x 3    C x 3

Bracket screws



Mounting bracket



Waterproof terminal



Screwdriver



Hex screwdriver




Pin



User Manual

## Description

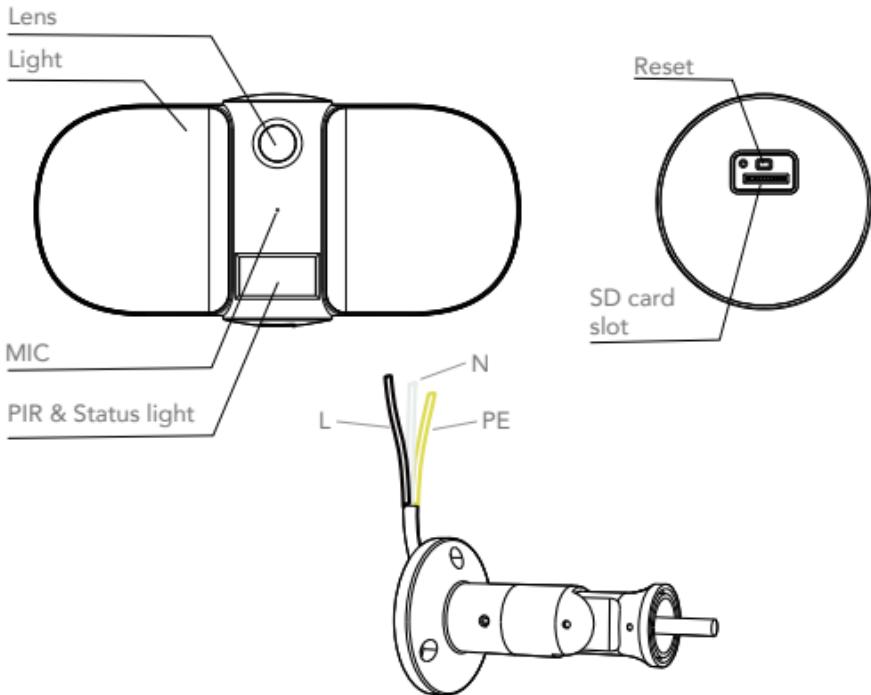

**Power** AC 100~240V

**Status light**

- Solid red light on: network is malfunctional
- Blinking red light: wait for network connection (slow blinking)  
connecting the network (fast blinking)
- Solid blue light on: camera is working correctly

**Microphone** Capture sounds for your video

**SD card slot** Support local SD Card storage (Max.128G)

**Reset** Press and hold the 'RESET' for 5 seconds to reset the device  
(if you have modified settings, they will return to factory  
defaults)


**Light** Turn the light on/off manually or automatically

# Installation



## WARNING

1. AC100~240V power connection.
2. Disconnect the power to the fuse or circuit breaker before installation.
3. When connecting N, L and PE wires, make sure not to twist the copper parts of the wires to each other; otherwise the camera will short-circuit which can cause safety hazards such as electric shock.

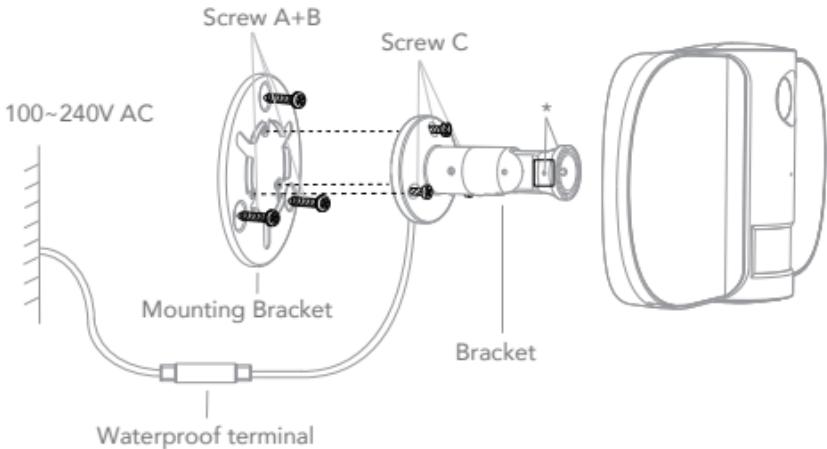

\* To connect the camera with the bracket:

1. Loosen this two screws with the included screwdriver.
2. Insert the camera to the bracket.
3. Tighten the screws.


# Installation

## Connection of waterproof terminal



1. Loosen the screws of Part A. ( The red boxes)
  2. Insert the N, L and PE wires of camera and power to the holes of Part A.
- Note: The wires should be inserted according to icons; otherwise the camera will short-circuit which can cause safety hazards such as electric shock.**
3. Tighten the screws of Part A. ( The red boxes)

## Angle adjustment

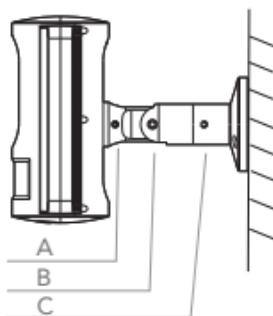


- A. Fix the camera
- B. Adjust the angle
- C. Adjust the direction and fix the camera.

# Connection

## Download

Sensbi app is available for both iOS and Android OS. Search the name '**SENSBI**' in App Store or Google Play.

**Sensbi app controls all of your smart products!**

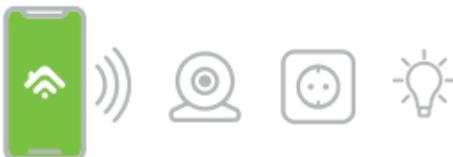

## Set up router

The router supports the 2.4GHz WiFi (doesn't support the 5GHz), and is connected to the WiFi network. Please set the parameters of the router before connecting the WiFi network, and record the SSID and password of your WiFi.



# FAQ

**Q:** The device cannot be previewed properly?

**A:** Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

---

**Q:** Why is it still in the list of devices after resetting?

**A:** The reset device only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be deleted by the App.

---

**Q:** How to cut the camera network to another router?

**A:** First remove and reset the device on the App and then configure the device again by the App.

---

**Q:** Why doesn't the device identify the SD card?

**A:** It is recommended to plug in SD card after power cut. Confirm whether the SD card is normally available and the format is FAT32. And the TF card can't be identified when the internet environment is not good.

---

**Q:** Why I can't get the notifications with my cell phone App?

**A:** Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

# Functions

## Light controlling

You can turn on or turn off the light by App.

## Two-way audio

You can see and hear the visitor in your App from the camera.

## PIR


When someone passes by, an alarm will be triggered and sent to your phone.

## Record

Record every moment using high capacity SD card storage.

## Day & Night

Powerful night vision means no interruptions, even in complete darkness.

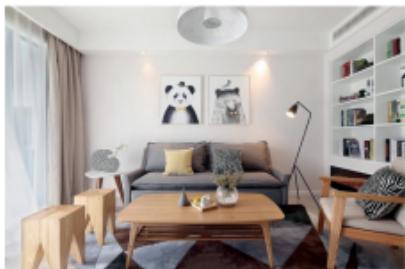

Day



Night



**RoHS**




**CE**  
MADE IN CHINA

# Sadržaj kutije

Molimo pogledajte ovu listu na kojoj je prikazan sadržaj kutije.



Sensbi SENTRI



Nosač kamere



A x 3      B x 3      C x 3

Zavrtnji



Zidni nosač



Vodootporni terminal



Odvijač



Imbus odvijač




Igla



Uputstvo za upotrebu

# Opis uređaja

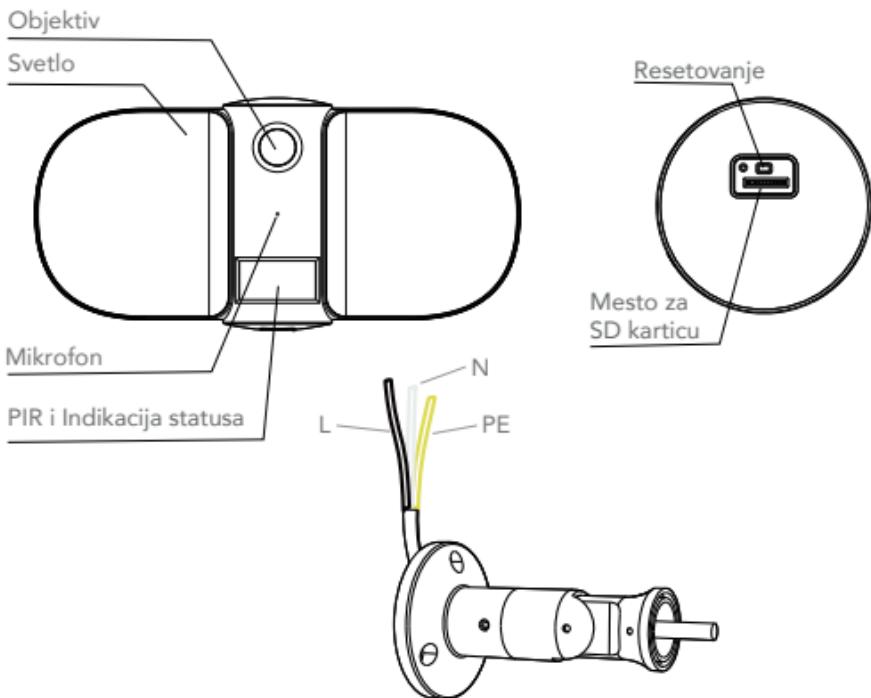

**Jačina struje** AC 100~240V

- Indikacija statusa**
- Stalno crveno svetlo uključeno: mreža nije u funkciji
  - Trepćuće crveno svetlo: čeka se WiFi veza (sporo treperi) povezivanje WiFi mreže (brzo treperi)
  - Stalno plavo svetlo uključeno: kamera radi ispravno

**Mikrofon** Snimite zvuk za svoj video

**SD kartica** Podržava lokalno skladištenje SD kartice (maks. 128G)


**Resetovanje** Pritisnite i držite 5 sekundi da biste resetovali kameru (promenjena podešavanja će se vratiti na fabrička)

**Svetlo** Uključivanje i isključivanje svetla automatski ili ručno



## UPOZORENJE

1. AC100~240V priključak za napajanje.
2. Isključite napajanje osigurača ili prekidača pre instalacije.
3. Prilikom povezivanja žica N, L i PE, pazite da ne uvrćete bakarne delove žica jedni prema drugima; u suprotnom će kamera doći do kratkog spoja što može izazvati sigurnosne opasnosti kao što je strujni udar.

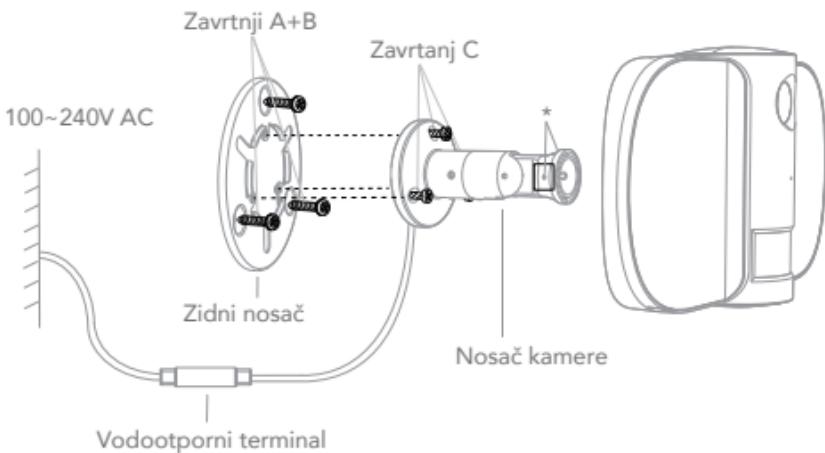

\* Da biste povezali kameru sa nosačem:

1. Otpustite ova dva zavrtnja pomoću priloženog odvijača.
2. Umetnute kameru u nosač.
3. Zategnjte zavrtnje.


# Instalacija

## Povezivanje vodootpornog terminala



1. Odvignite zavrtnje dela A. (crvene kutije)
  2. Umetnute N, L i PE žice kamere i napajanja u otvore dela A.
- Napomena: Žice treba ubaciti u skladu sa ikonama; u suprotnom će kamera doći do kratkog spoja što može izazvati sigurnosne opasnosti kao što je strujni udar.
3. Zategnite zavrtnje dela A. (crvene kutije)

## Podešavanje ugla

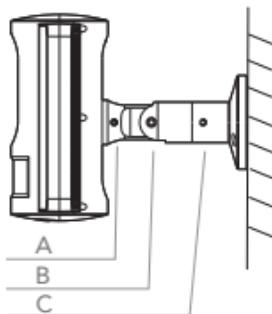


- A. Postavite kameru
- B. Podesite ugao
- C. Usmerite kameru i pričvrstite je.

# Povezivanje

## Preuzimanje

Aplikacija Sensbi je dostupna za iOS i Android OS. Pretražite naziv „SENSBI“ u App Store-u ili Google Play-u.

**Sensbi aplikacija kontroliše sve vaše pametne uređaje!**

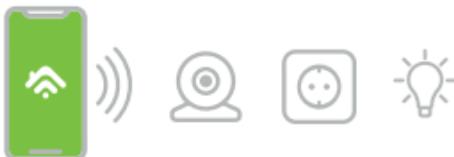

## Povezivanje sa ruterom

Ruter podržava WiFi od 2,4 GHz (ne podržava 5 GHz) i povezan je na WiFi mrežu. Podesite parametre rutera pre povezivanja na WiFi mrežu i zabeležite SSID i lozinku vašeg WiFi-ja.



# Najčešća pitanja

**P:** Uredaj se ne može pravilno prikazati?

**O:** Proverite da li je sve u redu sa mrežom, možete približiti kameru ruteru, a ako ni to ne otkloni problem, preporučuje se resetovanje uređaja i ponovno povezivanje.

---

**P:** Zašto je i dalje na listi uređaja nakon resetovanja?

**O:** Uredaj za resetovanje samo resetuje mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne menja konfiguraciju u aplikaciji. Ukloniti kameru, i izbrišite iz aplikacije.

---

**P:** Kako premostiti mrežu kamere na drugi ruter?

**O:** Prvo uklonite i resetujte uređaj u aplikaciji, a zatim konfigurišite uređaj ponovo pomoću aplikacije.

---

**P:** Zašto uređaj ne identificuje SD karticu?

**O:** Preporučuje se da uzvadite SD karticu nakon nestanka struje. Potvrdite da li je SD kartica dostupna i format je FAT32 i TF. Kartica se ne može identifikovati kada internet okruženje nije dobro.

---

**P:** Zašto ne mogu da dobijem obaveštenja pomoću aplikacije za mobilni telefon?

**O:** Molimo vas da potvrdite da je aplikacija pokrenuta na telefonu i aktivirana relevantna funkcija podsetnika; obaveštenje o poruci i aktivirana potvrda ovlašćenja u sistemu mobilne telefonije.

# Funkcije

## Kontrolisanje svetla

Svetlo možete uključiti ili isključiti putem aplikacije.

## Dvosmerni zvuk

Gosta možete videti i čuti putem kamere, u svojoj aplikaciji.

## PIR

Kada netko prođe, aktivirat će se alarm i poslati vama na telefon.

## Snimanje

Snimite svaki trenutak koristeći skladištenje na SD kartici velikog kapaciteta.

## Dan i noć

Snažan noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunom mraku.



Dan



Noć



**RoHS**



**CE**


MADE IN CHINA

# Sadržaj kutije

Molimo pogledajte ovaj popis koji prikazuje sadržaj kutije.



Sensbi SENTRI



Nosač kamere



A x 3    B x 3    C x 3

Vijci



Zidni nosač



Vodootporni terminal



Odvijač



Imbus odvijač




Igla



Upute za korišćenje

# Opis uređaja

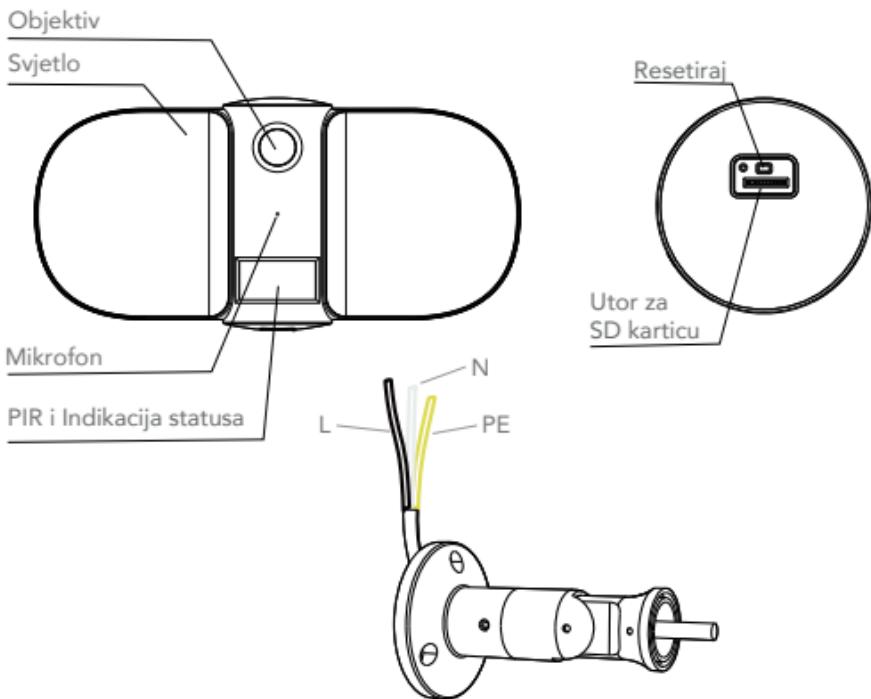

**Jačina struje** AC 100~240V

- Indikacija statusa**
- Upaljeno crveno svjetlo: mreža je neispravna
  - Treperi crveno svjetlo: pričekajte mrežnu vezu (sporo treperi) povezivanje s mrežom (brzo trepće)
  - Stalno plavo svjetlo uključeno: kamera radi ispravno

**Mikrofon** Snimite zvukove za svoj video

**SD kartica** Podržava lokalnu pohranu SD kartice (maks. 128G)


**Resetiranje** Pritisnite i držite 'RESET' 5 sekundi za resetiranje uređaja (ako ste izmijenili postavke, vratit će se na tvorničke zadane postavke)

**Svetlo** Uključite/isključite svjetlo ručno ili automatski



## UPOZORENJE

1. AC100~240V priključak za napajanje.
2. Isključite napajanje osigurača ili prekidača prije montaže.
3. Prilikom spajanja žica N, L i PE, pazite da bakrene dijelove žica ne uvrnete jedan prema drugom; inače će kamera doći do kratkog spoja što može uzrokovati sigurnosne opasnosti poput strujnog udara.

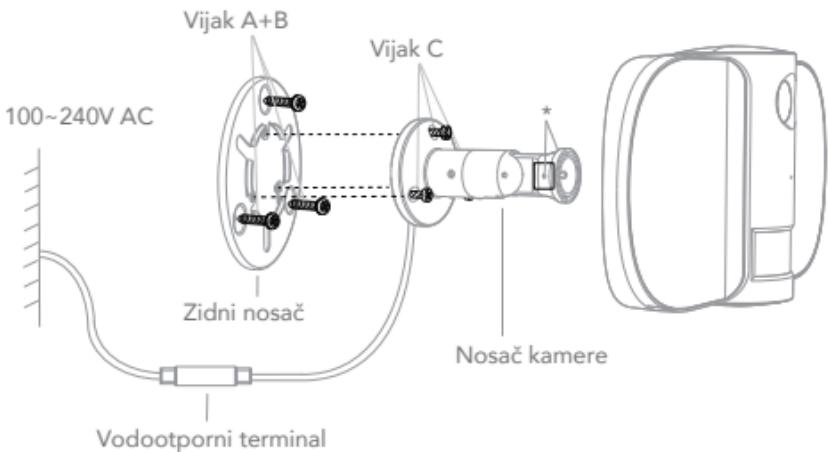

\* Za spajanje kamere s nosačem:

1. Otpustite ova dva vijka priloženim odvijačem.
2. Umetnute kameru u držač.
3. Zategnite vijke.


# Montaža

## Spajanje vodootpornog terminala



1. Otpustite vijke dijela A. (crvene kutije)
  2. Umetnute N, L i PE žice kamere i napajanja u rupe dijela A.
- Napomena: Žice treba umetnuti prema ikonama; inače će kamera doći do kratkog spoja što može uzrokovati sigurnosne opasnosti poput strujnog udara.
3. Pritegnite vijke dijela A. (crvene kutije)

## Podešavanje kuta

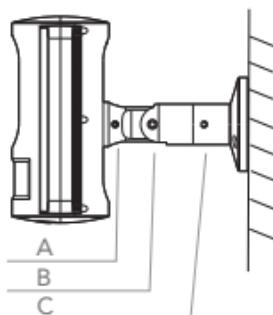


- A. Postavite kameru
- B. Podesite kut
- C. Podesite smjer i postavite kameru.

# Povezivanje

## Preuzimanje

Aplikacija Sensbi dostupna je za iOS i Android OS. Pretražite naziv "**SENSBI**" u App Store-u ili Google Play-u.

**Sensbi aplikacija kontrolira sve vaše pametne uređaje!**

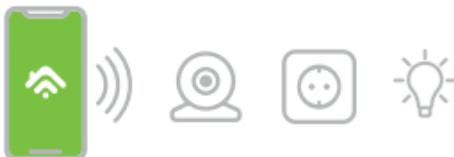

## Povezivanje sa ruterom

Ruter podržava WiFi od 2,4 GHz (ne podržava 5 GHz) i povjezan je na WiFi mrežu. Podesite parametre rutera pre povjezivanja na WiFi mrežu i zabilježite SSID i lozinku vašeg WiFi-ja.



## Često postavljana pitanja

**P:** Uredaj se ne može pravilno prikazati?

**O:** Provjerite je li sve u redu s mrežom, možete približiti kameru ruteru, a ako to ne riješi problem, preporučuje se resetiranje uređaja i ponovno povjezivanje.

---

**P:** Zašto je i dalje na popisu uređaja nakon resetiranja?

**O:** Uredaj za resetiranje samo resetira mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne mijenja konfiguraciju u aplikaciji. Uklonite kameru i izbrisite je iz aplikacije.

---

**P:** Kako premostiti mrežu kamere na drugi ruter?

**O:** Prvo uklonite i resetirajte uređaj u aplikaciji, a zatim ga konfigurirajte uređaj ponovno pomoću aplikacije.

---

**P:** Zašto uređaj ne prepoznae SD karticu?

**O:** Preporuča se da uklonite SD karticu nakon nestanka struje. Potvrdite da li je dostupna SD kartica i format je FAT32 i TF.  
Kartica se ne može identificirati kada internetsko okruženje nije dobro.

---

**P:** Zašto ne mogu primati obavijesti putem svoje mobilne aplikacije?

**O:** Molimo potvrdite da je aplikacija pokrenuta na vašem telefonu i aktivirali odgovarajuću funkciju podsjetnika; obavijest o poruci i aktivirana potvrda autorizacije u sustavu mobilne telefonije.

# Funkcije

## Kontroliranje svjetla

Svetlo možete uključiti ili isključiti putem aplikacije.

## Dvosmjerni zvuk

Posjetitelja u svojoj aplikaciji možete vidjeti i čuti putem kamere.

## PIR

Kada netko prođe, aktivirat će se alarm i poslati vama na telefon.

## Snimanje

Zabilježite svaki trenutak koristeći SD karticu velikog kapaciteta.

## Dan i noć

Snažan noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunom mraku.



Dan



Noć



**RoHS**




MADE IN CHINA

# Kaj je v škatli

Za vse dele si oglejte ta kontrolni seznam.



Sensbi SENTRI



Nosilec



A x 3      B x 3      C x 3

Nosilni vijaki



Montažni nosilec



Vodoodporen terminal



Izvijač



Hex izvijač




Zatič



Navodila za uporabo

# Opis

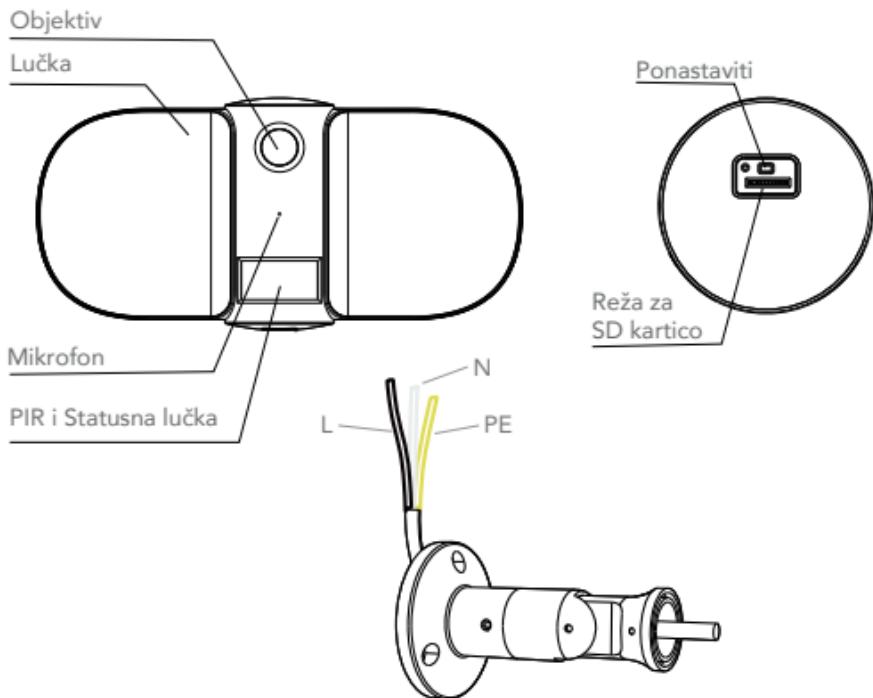

**Elektrika** AC 100~240V

- Statusna lučka**
- Sveti rdeča lučka: omrežje ne deluje pravilno
  - Utripajoča rdeča lučka: počakajte na omrežno povezavo (počasi utripa) povezovanje z omrežjem (hitro utripa)
  - Modra lučka sveti: kamera deluje pravilno

**Mikrofon** Zajemite zvoke za svoj video

**SD kartico** Podpora za lokalno shranjevanje kartice SD (max. 128G)


**Ponastaviti** Pritisnite in držite 'RESET' 5 sekund, da ponastavite napravo (če ste spremenili nastavite, se bodo vrnilne na tovarniške privzete nastavitve)

**Svetloba** Vklopite/izklopite luč ročno ali samodejno



## OPOZORILO

1. AC100~240V napajalni priključek.
2. Pred namestitvijo izključite napajanje varovalke ali odklopnika.
3. Pri povezovanju žic N, L in PE pazite, da bakrenih delov žic ne zasukate drug proti drugemu; sicer bo fotoaparat kratek stik, kar lahko povzroči varnostne nevarnosti, kot je električni udar.

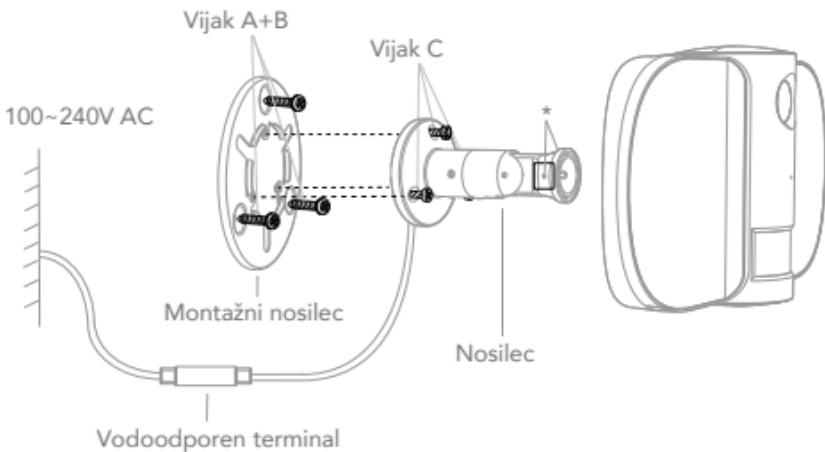

\* Za priključitev kamere z nosilcem:

1. S priloženim izvijačem odvijte ta dva vijaka.
2. Vstavite kamero v nosilec.
3. Privijte vijke.

# Namestitev

## Priklučitev vodoodpornega terminala




1. Odvijte vijke dela A. (rdeča polja)
2. Vstavite žice N, L in PE kamere in napajanja v luknje dela A.

**Opomba:** Žice je treba vstaviti v skladu z ikonami; sicer bo fotoaparat kratek stik, kar lahko povzroči varnostne nevarnosti, kot je električni udar.

3. Privijte vijke dela A. (rdeča polja)

## Nastavitev kota

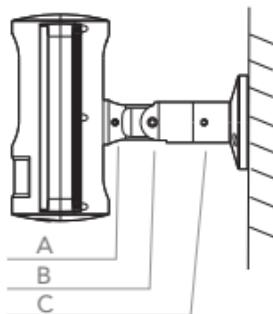


- A. Nastavite kamero
- B. Prilagodite kot
- C. Prilagodite smer in nastavite kamero.

# Povezava

## Prenesi


Aplikacija Sensbi je na voljo tako za iOS kot Android OS. Poiščite ime "SENSBI" v App Store ali Google Play.

**Sensbi aplikacija kontrolira vse vaše pametne naprave!**

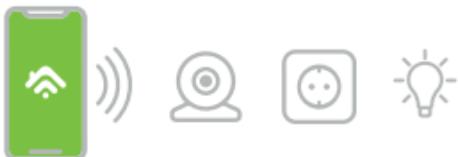

## Nastavite usmerjevalnik

Usmerjevalnik podpira 2,4 GHz WiFi (ne podpira 5 GHz) in je povezan z omrežjem WiFi. Prosimo, nastavite parametre usmerjevalnika preden povežete omrežje WiFi in zabeležite SSID in geslo vašega WiFi.

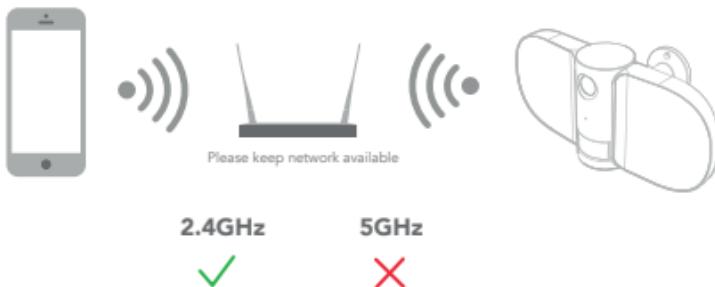

## Pogosta vprašanja

**V:** Naprave ni mogoče pravilno predogledati?

**O:** Preverite, ali je omrežje normalno, lahko postavite kamero blizu na usmerjevalnik, in če ne, je priporočljivo ponastaviti napravo in dodati to spet.

---

**V:** Zakaj je po ponastavivti še vedno na seznamu naprav?

**O:** Naprava za ponastavitev samo ponastavi omrežno konfiguracijo kamere, vendar ne morete spremeniti konfiguracije v aplikaciji, odstranite kamero, in ga mora aplikacija izbrisati.

---

**V:** Kako prerezati omrežje kamere na drug usmerjevalnik?

**O:** Najprej odstranite in ponastavite napravo v aplikaciji ter nato konfigurirajte napravo znova prek aplikacije.

---

**V:** Zakaj naprava ne prepozna kartice SD?

**O:** Priporočljivo je, da po izpadu električne energije priključite kartico SD. Potrdite, ali kartica SD je običajno na voljo in format je FAT32. In TF kartice ni mogoče prepoznati, če internetno okolje ni dobro.

---

**V:** Zakaj ne morem prejemati obvestil z aplikacijo za mobilni telefon?

**O:** Potrdite, da se aplikacija izvaja v telefonu in ustrezna funkcija opomnika je bila odprta; Obvestilo o sporočilu in je bila odprta potrditev pooblastila v sistemu mobilne telefonije.

# Funkcije

## Nadzor svetlobe

Lučko lahko vklopite ali izklopite z aplikacijo.

## Dvosmerni zvok

Obiskovalca lahko vidite in slišite v svoji aplikaciji iz kamere.

## PIR


Ko bo nekdo šel mimo, se bo sprožil alarm in poslal na vašo stran telefon.

## Zapis

Posnemite vsak trenutek s pomnilniško kartico SD velike zmogljivosti.

## Dan i noč

Zmogljiv nočni vid pomeni brez motenj, tudi v popolni temi.

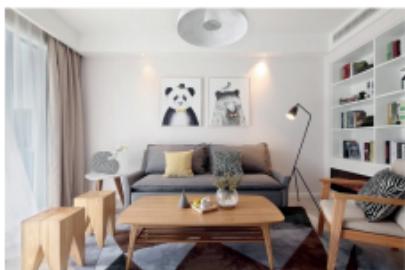

Dan



Noč



**RoHS**



MADE IN CHINA

